

Wap

SOLUÇÕES
DE LIMPEZA



FÁCIL DE APLICAR



NÃO INFLAMÁVEL



SEGURO E
SEM MANCHAS


IMPER TÊXTIL

IMPERMEABILIZANTE DE TECIDOS.



Fórmula sem cloro.

PROTEGE você e quem você ama.

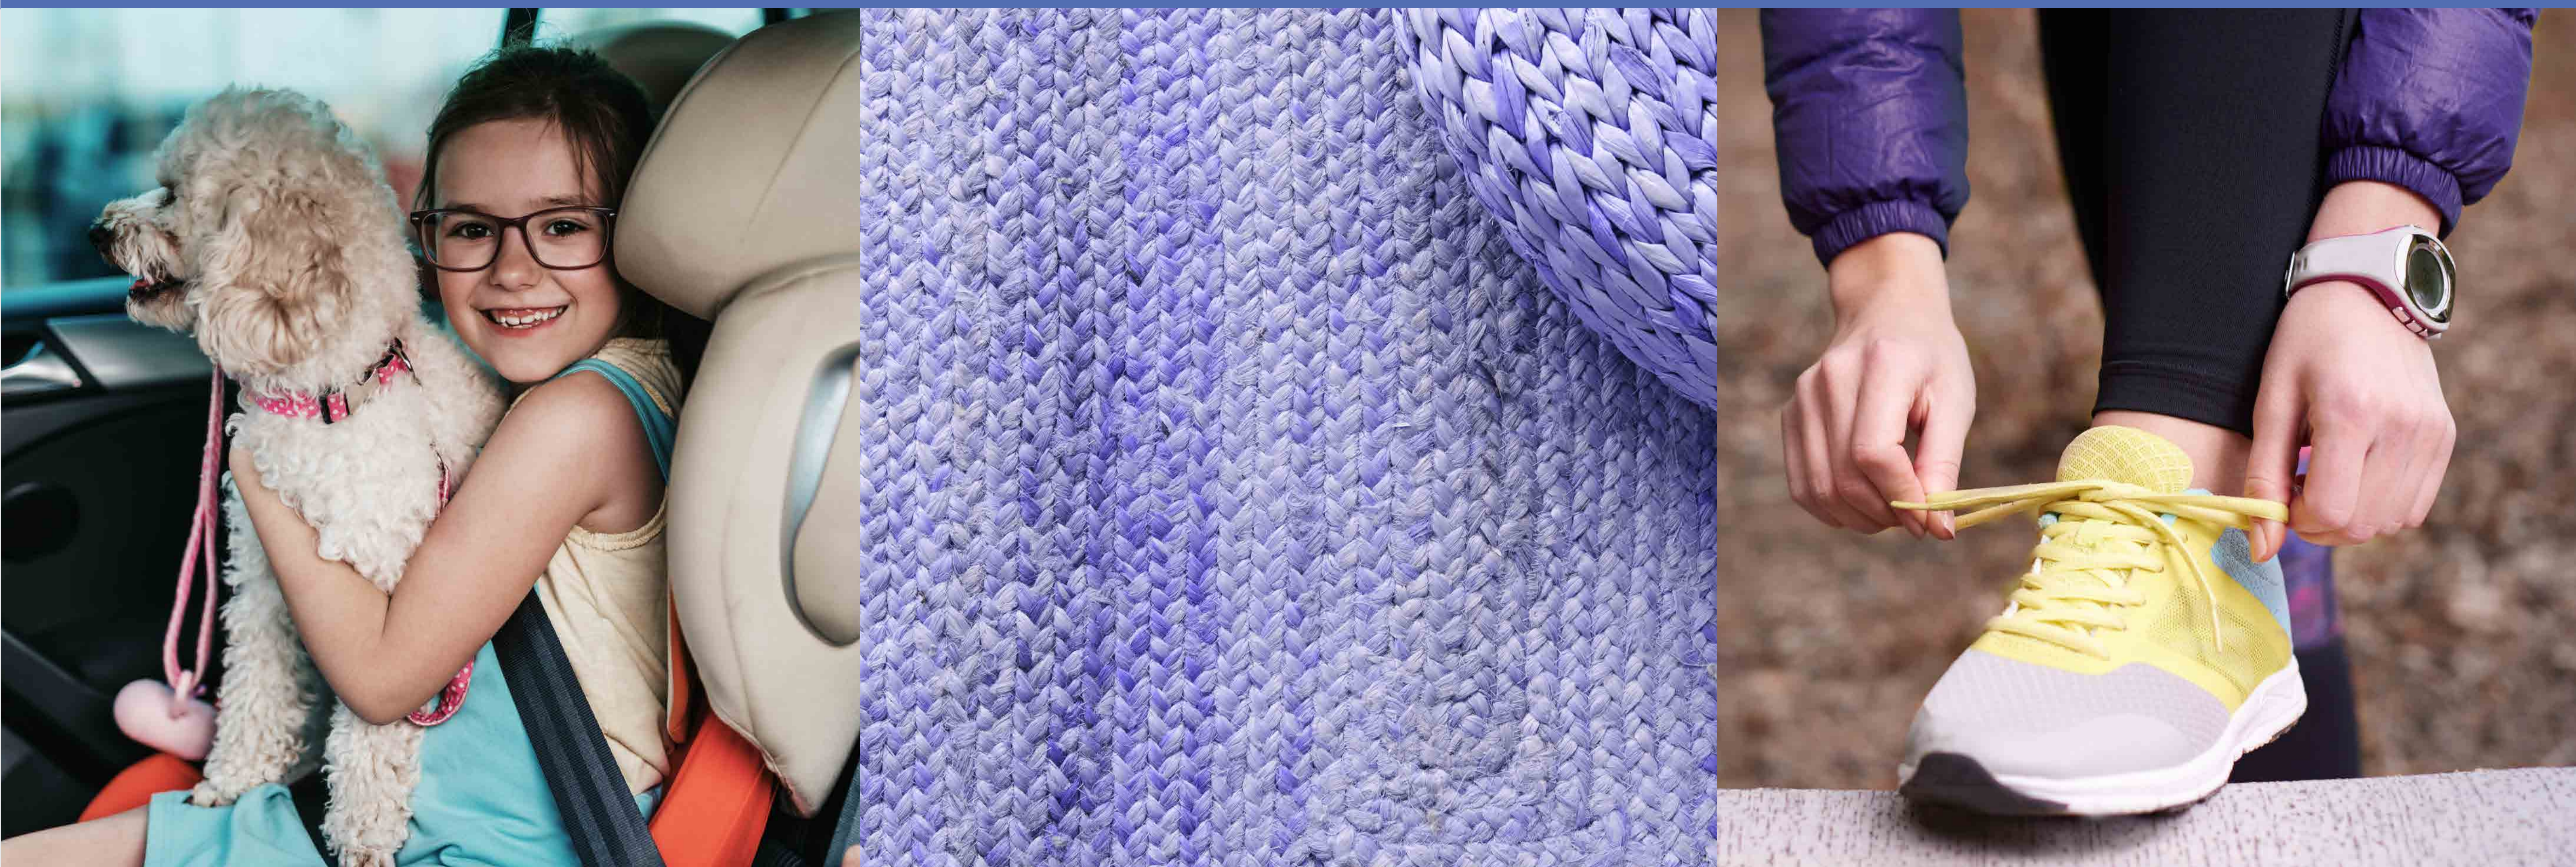

AÇÃO

O **Imper Têxtil** é o produto ideal para a impermeabilização de tecidos. Ele cria uma camada protetora que dificulta a absorção de líquidos, oferece alta resistência a raios UV e ainda preserva a aparência e a maciez de diversos tipos de tecidos. Sua fórmula é livre de cloro e de componentes inflamáveis e asfixiantes, oferecendo melhor segurança no momento da aplicação. A ausência de cloro elimina o risco de manchas irreversíveis em pisos, móveis e outras superfícies próximas do item impermeabilizado.

ONDE APLICAR

Almofadas, tapetes, carpetes, colchões, bancos de carro, sofás, poltronas, sapatos, bonés, papéis de parede e outras áreas que queira proteger e manter limpa por mais tempo.

COMO USAR

Antes da aplicação certifique-se de que o tecido esteja totalmente limpo e seco, livre de partículas de sujeira, gordura ou de produto de limpeza. Teste o produto em uma pequena área. **1.** Agite bem antes de usar. Produto pronto para uso, não é necessário diluir. **2.** Aplique quantidade suficiente para cobrir toda a superfície que deseja proteger. A cada 1 m² aplicar 100 ml de **Imper Têxtil**. Em áreas mais extensas, utilize um pequeno rodo para espalhar o produto uniformemente. Uma única demão é suficiente se o produto for aplicado da forma correta e atingindo toda a superfície. **3.** Aguarde por 8 horas ou até a secagem total. **4.** Teste a superfície com uma gota de água para verificar se o produto foi aplicado corretamente. Caso a água seja absorvida, aplicar somente na área faltante e, após secagem, refazer o teste.

ATENÇÃO! Realize a manutenção de limpeza apenas com pano macio, limpo e seco ou com aspirador de pó. Os movimentos devem ser suaves para não retirar a camada de produto aplicada no tecido. Para retirada de líquidos após a impermeabilização, utilize um papel absorvente ou pano seco e limpo. Não esfregue. Para dicas e sugestões de uso, consulte o site www.wap.ind.br

VANTAGENS DA IMPERMEABILIZAÇÃO DE TECIDO

Quando um tecido é impermeabilizado cria-se uma barreira de proteção que dificulta a entrada de líquidos nesta superfície. Este processo aumenta a conservação e durabilidade dos tecidos em sofás, poltronas, almofadas, tapetes, colchões, roupas, calçados, entre outros. Sem a mancha ocasionada por líquidos como suco, café, refrigerante e vinho, por exemplo, a necessidade de limpeza constante diminui. Além disso, o impedimento da entrada destes líquidos, evita a proliferação de ácaros, fungos e bactérias.

O **Imper Têxtil** oferece alta resistência aos raios UV, protegendo ainda mais as superfícies expostas ao sol. Sua fórmula não inflamável e sem cloro, é segura para as pessoas, para o meio ambiente e para o tecido. Além de conservar as fibras, também não ocasiona manchas no tecido e em outras superfícies que tenha contato.

ORIENTAÇÕES GERAIS

A aplicação correta do **Imper Têxtil** é fundamental para a performance do produto. Assim como saber dos cuidados após a aplicação, evitando que a película de proteção seja danificada ou retirada. Entenda melhor algumas orientações apresentadas no rótulo e conheça dicas que vão ajudar a manter o tecido impermeabilizado por mais tempo.

ANTES DA IMPERMEABILIZAÇÃO

A área a ser impermeabilizada precisa estar completamente limpa e seca, livre de partículas de sujeira, gordura ou de produto de limpeza, pois estas partículas e a umidade impedem que o produto fixe no tecido;

Para a limpeza de sujeiras orgânicas como pó, poluição, gordura do corpo e de alimentos, você pode utilizar o **Limpa e Extrai WAP** (junto com uma extratora) ou o **Limpa Tecidos WAP** (para limpeza manual). Se houver manchas, recomendamos o uso do **Remove Manchas WAP**;

Se possível, estique o tecido para que o produto atinja toda a superfície. Não sendo possível, movimentos em diversas direções podem ajudar a preencher todos os espaços.

Em áreas mais extensas, utilize um pequeno rodo para que o produto seja aplicado de maneira uniforme;

Não encoste no tecido impermeabilizado. Aguarde a secagem total. O tempo pode variar de acordo com as condições climáticas e ventilação do local. Caso contrário, você pode retirar parte da proteção aplicada, comprometendo o resultado do produto

Após a secagem completa, faça o teste com uma gota de água. Se a água penetrar no tecido, significa que o produto não atingiu esta área. Não adianta aplicar produto onde já tem impermeabilizante, pois ele vai repelir o líquido. Reaplique somente onde faltou.

DEPOIS DA IMPERMEABILIZAÇÃO

Para a manutenção da limpeza, utilize um pano seco e limpo ou aspirador de pó fazendo movimentos suaves;

Não esfregue ou aplique muita força neste momento;

Não utilize produtos químicos para a limpar a superfície impermeabilizada;

Não utilize acessórios pontiagudos ou abrasivos;

Em caso de derramamento de líquidos, a limpeza pode ser feita com um papel toalha ou um pano seco e limpo para absorção. Faça a remoção o quanto antes para evitar a danificação da película que protege o tecido.

Consulte o site www.wap.ind.br e conheça outras Soluções de Limpeza e cuidado que a WAP oferece. Caso tenha dúvidas, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail: **(41) 3012-7272 | sac@wap.ind.br**

Imper Têxtil é um produto fabricado e distribuído pela Nano4you Performance Importação e Distribuição S/A sob licença de uso da marca Fresnoqa Indústria de Máquinas S/A.